e.zigreen®

Tondeuse Robot e.zigreen_® CLASSIC

Manuel Utilisateur





Bienvenue chez E.ZICOM

Welcome to E.ZICOM

Sommaire

1. Bienvenue chez E.ZICOM	5
2. Enregistrez votre produit	5
3. Précautions d'utilisation	6
4. Symboles de sécurité	7
5. Présentation de votre tondeuse robot	8
6. Fonctions et caractéristiques de la tondeuse robot A. CAPTEURS B. SÉCURITÉ ET PROTECTION C. MODES DE NAVIGATION ET PROGRAMMATION D. MODES DE COUPE	10 10 10
E. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.	11
7. Modes de navigation	12
8. Préparation à l'usage de la tondeuse robot A. PRÉPARATION B. CONDITIONS DE TRAVAIL C. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE D. POSITIONNEMENT DE LA STATON DE CHARGE	
9. Installation du câble périmétrique A. POSE DU CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE B. RESTRICTIONS ET SÉCURITÉ C. DÉLIMITEZ DES ZONES D. BIFURCATION ET MODIFICATION DU TRACÉ	
10. Contrôle de la tondeuse Robot	19 19 20
11. Mise en route et arrêt de la tondeuse robot	22
12. Programmation de la tondeuse robot	23
13. Paramétrage des autres fonctions. A. CRÉER UN MOT DE PASSE. B. CHOIX DE LA LANGUE. C. FONCTION CAPTEURS DE PLUIE. D. FONCTION LINE.	
E. RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE	27 27 27
D. REMPLACEMENT DE LA LAME	28

E. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	28
F. STOCKAGE EN HIVER	
15. Messages d'erreur et dépannage	29
16. Garanties et certificats	31

1. Bienvenue chez E.ZICOM

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gamme de robots e.zigreen®.

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients et sommes certains que vous saurez profiter du temps précieux que vous fera gagner votre tondeuse robot.

Les robots **e.zigreen**® sont dotés de différentes fonctionnalités et sont fournis avec des accessoires permettant d'optimiser leur performance et de s'adapter à votre environnement. Afin de faciliter l'utilisation de votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisateur.

Une fois familiarisé avec nos produits, nos tondeuses robots autonomes deviendront rapidement un outil indispensable dans l'entretien de votre jardin.

Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction et vous laissons à présent prendre note des consignes d'utilisation suivantes.

2. Enregistrez votre produit

Enregistrez votre robot e.ziclean® ou e.zigreen® afin de bénéficier de toute notre réactivité de service pendant et après la période de votre garantie constructeur. Ainsi dans le cas où vous auriez besoin de contacter notre assistance E.ZICOM ou de demander une réparation, nous pourrons accéder à votre dossier et vérifier rapidement le statut de votre couverture produit.

Pour cela, rendez-vous sur notre site <u>www.e-zicom.com</u>, rubrique : À propos / Enregistrez votre robot.


3. Précautions d'utilisation

La tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC est uniquement destinée à un entretien domestique en conformité avec ce manuel utilisateur.

- Afin de conserver la garantie constructeur de 2 ans, ne pas désassembler l'appareil sans le consentement de notre entreprise.
- La tondeuse robot doit uniquement être utilisée pour couper le gazon.
- Ne pas laisser les enfants ou animaux de compagnie à proximité de la tondeuse robot lorsque celle-ci est en marche.
- e.zigreen® est conçue suivant les demandes de certifications européennes. Nous ne pouvons être tenu responsables de tout incident pouvant subvenir à une personne ou un animal.
- S'assurer que la zone de tonte choisie est encadrée par le câble de périmètre prévu à cet effet.
- Veiller à ce qu'aucun élément de type pierres, branches, outils, jouets ou autres se trouvent sur le passage de la tondeuse robot.
- Bien qu'autonome, la tondeuse robot e.zigreen® nécessite la surveillance d'un adulte lorsque celle-ci est en marche.
- Utiliser la télécommande à distance pour contrôler l'appareil. Ne jamais approcher la tondeuse robot sans chaussures ou sans vêtements de protection appropriés.
- Ne jamais utiliser e.zigreen® en cas de pluie ou sur terrain humide.
- Ne pas nettoyer la tondeuse robot à l'aide d'un appareil à pression d'eau.
- Ne pas nettoyer la tondeuse robot en la plongeant dans l'eau.
- Ne pas essayer d'ouvrir votre tondeuse robot. Aucun composant ne peut être réparé manuellement. Toute tentative d'ouverture entraînera la suppression des conditions de garantie.
- Porter la tondeuse robot par la poignée arrière et s'assurer que les lames se trouvent dans le sens opposé de l'utilisateur.
- Positionner la tondeuse robot sur un sol plat lors de son rechargement.
- Ne pas poser la station de rechargement dans un endroit humide ou susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Ne pas utiliser la station de rechargement avec un appareil autre que la tondeuse e.zigreen®.
- Éteindre l'appareil en cas de non utilisation prolongée. Laisser l'appareil avec une charge de batterie complète si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période, et disposez-le dans un endroit sec.
- Nettoyer les lames avec un peu d'huile vous permettra d'éviter toute formation de rouille et prolonger la vie d'utilisation des accessoires.
- Faire appel à un professionnel afin d'aiguiser les lames de votre tondeuse robot au delà d'une utilisation de plus de 100 heures.

4. Symboles de sécurité

Les symboles suivants se trouvent sur votre tondeuse robot e.zigreen®. Veuillez lire les significations correspondantes pour chaque symbole.

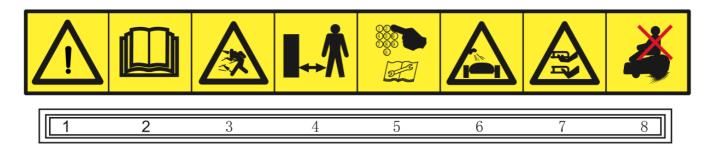

- 1. ATTENTION Outil puissant et dangereux. Lire attentivement les instructions et consignes de sécurité.
- 2. Lire le manuel d'utilisation et respecter les consignes d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- 3. D'éventuels objets peuvent être projetés par la tondeuse robot, respecter une certaine distance de sécurité lorsque l'appareil est en route.
- 4. Éloigner enfants, animaux de compagnie ou personnes fragiles pouvant être blessés lors de l'utilisation de l'appareil.
- 5. Veillez à mettre les appareils hors tension avant de les manipuler.
- 6. Ne jamais nettoyer la tondeuse robot au jet d'eau.
- 7. Tenir éloigné les mains et pieds des lames rotatives sous la tondeuse robot. Ne pas soulever la tondeuse robot au niveau des lames.
- 8. ATTENTION Ne pas monter sur la tondeuse robot.



Ne jamais toucher la lame de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.



Soulevez toujours la tondeuse robot par la poignée.



Vérifier le bon positionnement de la station de charge.

5. Présentation de votre tondeuse robot


A. VUE DE LA TONDEUSE ROBOT



- 1. Bumper frontaux. En contact d'obstacle la tondeuse robot change de direction.
- 2. Contacteurs de charge.



- 3. Bouton d'arrêt d'urgence.
- 4. Entrée alimentation.
- 5. Capteurs de pluie.
- 6. Bouton d'arrêt d'urgence.
- 7. Entrée de la clé de mise sous tension de l'appareil.
- 8. Tableau de bord.

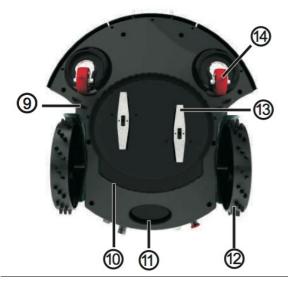

- 9. Sécurité pour les obstacles latéraux.
- 10. Bouclier de protection des lames.
- 11. Poignée.
- 12. Roues motrices crantées.
- 13. Lames de coupe.
- 14. Roue avant.



- 15. Bouton de retour à la station.
- 16. Voyant de charge.
- 17. Voyant de connexion du câble périmétrique.
- 18. Connexion au chargeur.
- 19. Connexion du câble périmétrique
- 20. Contacteurs de chargement avec la tondeuse robot.
- 21. Fixations au sol.

B. VUE DES ACCESSOIRES







19. Câble périmétrique. Longueur : 100 mètres.



20. Connecteurs pour câble. périmétrique . 10 pcs.



21. Sardines pour pose du câble 22. Clous pour positionnement périmétrique. 100 pcs.



de la station de charge au sol.



23

23. Télécommande.



24. Piles de la télécommande.



25. Lame additionnelle.



26. Clé hexagonale.

6. Fonctions et caractéristiques de la tondeuse robot

A. CAPTEURS

CAPTEURS DE VIDE: Les roues avant sont dotées de capteurs de vide. Si l'appareil est soulevé de plus de 2 cm celui-ci s'arrêtera immédiatement.

CAPTEURS DE PLUIE : 2 capteurs de pluie se trouvent sur le capot de la tondeuse robot. Lorsqu'il pleut, l'appareil retourne directement vers la station de chargement. L'activation / désactivation des capteurs de pluie peut être sélectionné sur l'écran de contrôle.

CAPTEURS D'INCLINAISON: La tondeuse robot est dotée d'un capteur d'inclinaison. Lorsqu'elle est inclinée à plus de 30°, elle s'arrête immédiatement.

CAPTEURS MOTEUR: Des capteurs positionnés au niveau du moteur de coupe empêchent la tondeuse robot de forcer la tonte dans le cas où l'herbe est trop dense.

B. SÉCURITÉ ET PROTECTION

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : Le bouton d'arrêt d'urgence de couleur rouge est situé à l'arrière de la tondeuse. Appuyer dessus pour arrêter immédiatement le fonctionnement de la tondeuse robot.

DÉMARRAGE SÉCURISÉ: Trois étapes sont nécessaires pour démarrer la tondeuse.

- 1. Connecter le câble périmétrique à la station de charge et s'assurer qu'il n'est coupé à aucun endroit.
- 2. Alimenter la station de charge.
- 3. Mise sous tension de la tondeuse en entrant le mot de passe option.

BUMPER: L'avant de la tondeuse robot est équipé de capteurs frontaux qui réagissent lorsque l'appareil heurte un objet solide d'au moins 6 cm de hauteur. La tondeuse robot va alors contourner l'obstacle.

FONCTION ANTIVOL: Possibilité d'enregistrer un mot de passe afin de protéger la mise en marche la tondeuse e.zigreen®. De plus, sans station de charge, l'appareil ne peut démarrer.

FONCTION LINE: La fonction LINE oblige la tondeuse robot à effectuer un tour complet du terrain avant de commencer à tondre. Une fois arrivée à la base de chargement, elle entrera dans la zone de tonte pour initier son cycle.

WATERPROOF: La tondeuse robot e.zigreen® est waterproof. Par contre son alimentation et sa station de charge ne le sont pas. Il est donc recommandé de tenir l'ensemble de votre tondeuse robot, son dock et alimentation, à l'abri de l'humidité.

C. MODES DE NAVIGATION ET PROGRAMMATION

TÉLÉCOMMANDE:

Permet de contrôler la tondeuse robot à distance et d'activer différentes fonctions.

SYSTÈME DE RECHARGE AUTOMATIQUE:

Lorsque la tondeuse n'a plus de batterie, le moteur se coupe et l'appareil retourne se charger automatiquement à sa station de charge. En mode AUTO, la tondeuse robot continuera son parcours une fois ses batteries rechargées.

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE:

Programmable sur une semaine (du lundi au dimanche, une fois par jour). Cette option est accessible depuis l'écran de contrôle de la tondeuse robot.

CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE: La tondeuse robot ne peut fonctionner sans le câble périmétrique. Il permet de délimiter les zones de tonte de votre jardin. La tondeuse robot cessera de fonctionner si le câble périmétrique a été coupé ou si la station de chargement n'est pas branchée.

D. MODES DE COUPE

AJUSTEMENT MANUEL DE LA COUPE:

Ajustement possible de 3 à 4 cm.

MODES DE COUPE: e.zigreen® cumule des schémas de coupe en ligne droite et en cercle. En mode auto, la tondeuse robot choisit le mode de navigation adapté à son environnement. Elle ira tout droit si l'herbe est courte, et en cercle si l'herbe est dense.

E. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse Robot e.zigreen CLASSIC			
Dimensions	56cm*51cm*25cm		
Couleur	Blanc et Noir		
Poids	15 kg		
Batterie	Lithium		
Voltage	85 W		
Ampère	6,6 Ah		
Décibel	- 60 db		
Autonomie	2 à 3 heures		
Temps de charge	3 heures		
Hauteur de coupe	3 cm à 4 cm		
Largeur de coupe	28 cm		
Vitesse de coupe	20 m / min		
Surface de tonte sur une charge	500 m ₂		
Température max	40°		
Vitesse Rotation lames	4000 rpm		
Angle de pente	30°		

7. Modes de navigation

A. MODE MANUEL

En mode manuel, vous pouvez contrôler la direction de votre tondeuse robot depuis votre télécommande à distance.


B. MODE AUTOMATIQUE

En mode automatique, 2 modes de navigation sont disponibles :


① **MODE LINE ACTIVÉ :** Ce mode nécessite de placer l'appareil dos contre sa station de charge.

Une fois face au câble périmétrique, La tondeuse robot initie son cycle de tonte en faisant le tour complet du tracé, jusqu'à rejoindre à nouveau sa base.

Une fois ce repérage effectué, elle travaillera de manière circulaire sur l'ensemble de la zone à couvrir.

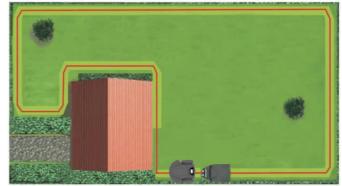

Point de départ du robot pour démarrer le mode LINE.

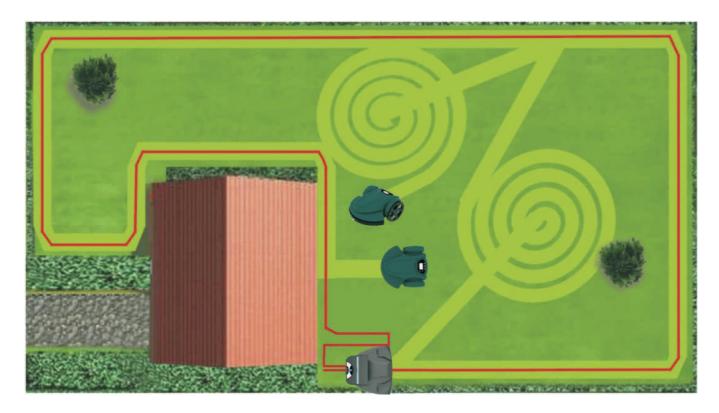

② **MODE LINE DÉSACTIVÉ :** la tondeuse robot s'introduira directement dans la zone de tonte et travaillera de manière circulaire et aléatoire.

8. Préparation à l'usage de la tondeuse robot

A. PRÉPARATION

- Lire attentivement les instructions. Se familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil.
- Ne jamais laisser les personnes peu familières avec ces instructions ou des enfants utiliser cet appareil sans supervision d'une personne avisée.

B. CONDITIONS DE TRAVAIL

La tondeuse robot e.zigreen® restant un appareil d'entretien de votre pelouse, il est nécessaire que votre gazon soit suffisamment court afin d'éviter des risques de bourrage trop fréquents. Il est donc conseillé lors de chaque début de saison, qu'une première tonte à l'aide de votre tondeuse classique soit fait.


Il est recommandé de faire fonctionner la tondeuse robot e.zigreen® lorsque la météo est favorable (temps sec).

Même si la tondeuse est capable de tondre sur une herbe humide, la performance de tonte de votre robot risque d'être amoindrie.

Vérifier régulièrement l'état de vos lames qui doivent être en bon état.

Afin de garder les lames bien affûtées, il est préférable de dégager votre pelouse de branches, cailloux et autres éléments susceptibles d'endommager vos lames.

C. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE

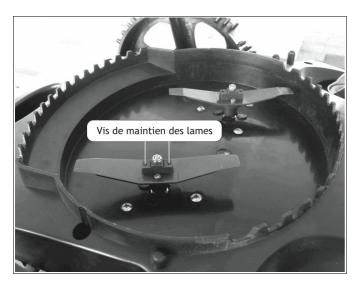


Il est possible d'ajuster la taille de coupe de la tondeuse robot au choix, entre 3 cm ou 4 cm.

Vous pourrez modifier la taille de coupe en adaptant la paire de lames correspondant à la hauteur choisie.

- ① Arrêter la tondeuse robot et retirer les clés de mise sous tension.
- ② Dévisser les vis de maintien des lames et positionner la paire souhaitée.
- ③ Revisser fermement.

D. POSITIONNEMENT DE LA STATON DE CHARGE

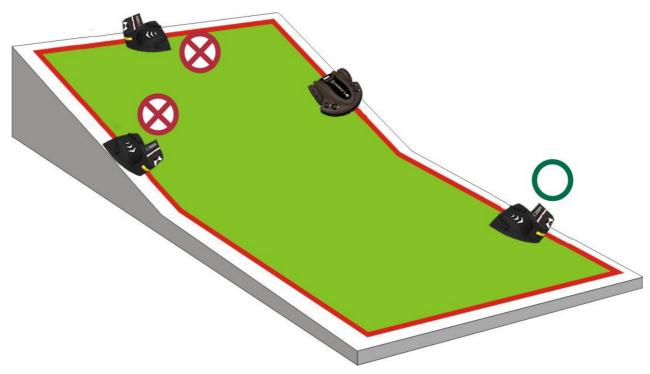

① Installer la station de charge bien à plat sur le sol, dans un endroit sec à l'abri de l'humidité sans interférences magnétiques et sans obstacles susceptibles d'empêcher la tondeuse robot de se charger correctement.



Avant l'installation de votre station de rechargement, veuillez vérifier que l'endroit sélectionné soit accessible facilement par la tondeuse robot lors de son retour en chargement. Pour ce faire, respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de ligne droite non obstruée à l'avant et à l'arrière de la station.

② Une fois l'emplacement choisi, vous pouvez maintenant fixer la station de charge au sol grâce aux clous fournis et prévus à cet effet.



- 3 Faire passer le câble périmétrique par dessous et au milieu de la base de rechargement.
- ④ Fixer la station de rechargement à l'aide des clous.



- ⑤ Connecter les deux embouts du câble aux clipses de la station de charge. Il n'y a pas de positif ou négatif.
- © Insérer le chargeur dans la station puis brancher l'alimentation au secteur 220V ou 110V.



Attention : Le chargeur n'est pas waterproof. Il doit être positionné dans un endroit sec et ventilé. Remarque : Il est nécessaire de dénuder les embouts des fils afin d'assurer la connection des câbles à la base.

9. Installation du câble périmétrique

A. POSE DU CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE

Le câble périmétrique peut être installé en 2 étapes :

- Si vous n'êtes pas sûr de la zone délimitée par le câble périmétrique, il est préférable de le fixer à l'aide de sardines afin de pouvoir effectuer des modifications ultérieurement.
- Une fois le parcours correctement délimité, vous pourrez si vous le souhaitez enterrer le câble périmétrique. Ceci vous permettra d'éviter notamment que la tondeuse ne coupe celuici. Nous vous conseillons de ne pas enterrer votre câble à plus de 2 cm de la surface. Auquel cas votre tondeuse robot risque de perdre le contact avec votre câble.




Ne pas faire d'angles cassés de moins de 90°.



Vous faciliterez ainsi la navigation et la détection du câble par la tondeuse robot.

B. RESTRICTIONS ET SÉCURITÉ

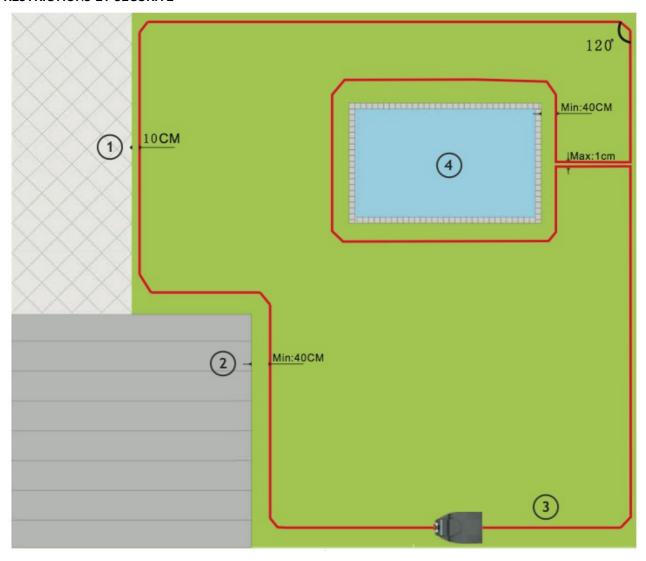


- ① Placer le câble périmétrique de 10 cm à 20 cm minimum des plats se trouvant à la même hauteur que votre pelouse.
- ② Afin de sécuriser tout risque de chute de votre tondeuse robot, placer le câble périmétrique à 40 cm minimum des dénivelés ou de votre piscine.
- ③ S'assurer que les 2 coins avant de la station de charge soient bien à une distance minimale de 50 cm d'un virage. Positionner votre base avec un minimum de 2,5 mètres de ligne droite à l'avant et à l'arrière de celle-ci.
- ④ Entourer les larges obstacles à l'aide du câble périmétrique avec une sécurité de 20 cm pour les obstacles tels que les arbres, parterres de fleurs, bancs...
- ⑤ Afin que la tondeuse robot puisse traverser le câble périmétrique, réduire la distance entre les 2 câbles à moins de 1 cm.




Par mesure de précaution, la tondeuse robot e.zigreen® ne peut démarrer - ou s'arrêtera - dans le cas où le câble périmétrique n'est pas branché à la station, ou sectionné accidentellement pendant la tonte.

C. DÉLIMITEZ DES ZONES

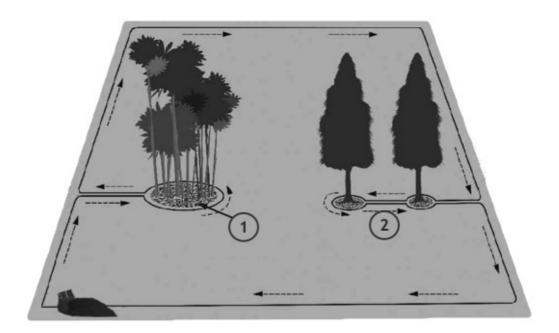

- ① Entourer l'îlot souhaité toujours en réduisant la distance entre les 2 câbles de moins de 1 cm pour boucler votre zone.
- ② De la même manière vous pouvez entourer une série d'îlots.

D. BIFURCATION ET MODIFICATION DU TRACÉ

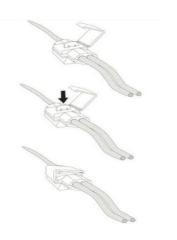


Vous pouvez à tout moment modifier le tracé de votre câble périmétrique.

Si le câble n'est pas assez long pour délimiter votre zone de tonte ou pour bien pour encercler un obstacle, vous pouvez utiliser les dominos fournis pour connecter deux embouts de câble.

Insérer les deux extrémités des câbles (dénudés au préalable) dans un domino puis appuyer sur celui-ci afin d'assurer la connexion entre les deux câbles.

10. Contrôle de la tondeuse Robot

A. PANNEAU DE CONTRÔLE

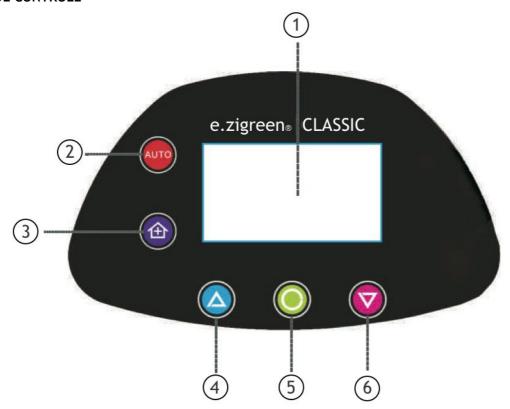

	,	
4	C	
	-cran	d'AFFICHAGE

4. Flèche GAUCHE ou HAUT


2. Mode AUTOMATIQUE

5. Bouton de CONFIRMATION

3. Retour en STATION

6. Flèche DROITE ou BAS

B. DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE

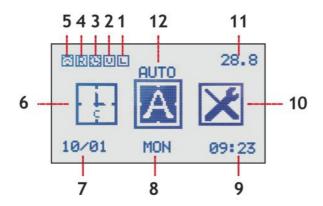


1.	Stat	ut	LIN	ΙF

7. Affichage DATE

2. Statut E.ZIWAVE*	8. Affichage JOUR
3. Statut PROGRAMMATION	9. Affichage HEURE
4. Statut PLUIE	10. Mode OPTION
5. Statut Retour en STATION	11. Affichage Voltage BATTERIE
6. Mode HEURE	12. Mode AUTOMATIQUE

^{*} Fonction non disponible pour les modèles CLASSIC et TERRANO.

C. TÉLÉCOMMANDE

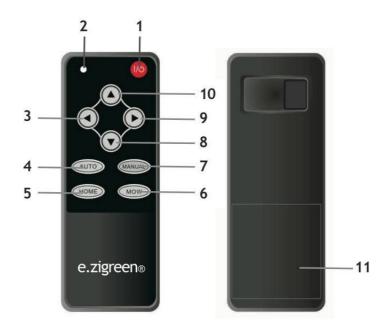


1. Bouton ON/OFF	6. Activer ou Désactiver la LAME	
2. Voyant	7. Entrer en mode de navigation MANUEL	
3. Tourner à GAUCHE	8. Réduire la VITESSE	
4. Mode AUTOMATIQUE	9. Tourner à DROITE	
5. Mode Retour en STATION	10. Augmenter la VITESSE	
	11. Accès PILES	

Si vous rencontrez un problème de synchronisation entre la télécommande et la tondeuse robot, vous pourrez à nouveau synchroniser les 2 appareils de la manière suivante :

- ① Mettre la station de chargement sous tension.
- ② Disposer la télécommande à côté de la station de chargement.
- 3 Maintenir le bouton ON/OFF de la télécommande jusqu'à ce que son voyant clignote.

La procédure de synchronisation est finalisée une fois que le voyant de la télécommande ne clignote plus.

D. STATION DE CHARGE

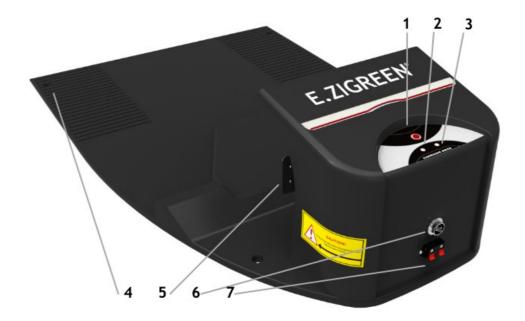

- 1. Bouton de retour de la tondeuse robot à la station de charge.
- 2. Voyant de charge.
- . LED Rouge: Tondeuse robot en cours de charge.
- . LED Verte : La tondeuse robot est chargée.
- 3. Voyant de connexion au câble périmétrique.
- . LED Transparente : Le câble est correctement connecté.
- . LED Rouge : Problème de connexion ou le câble périmétrique est sectionné.
- 4. Point de fixation de la base au sol. Des clous sont prévus à cet effet.
- 5. Contacteurs de chargement avec la tondeuse robot. Leur souplesse permet d'optimiser l'association active de la station de charge et la tondeuse robot.
- 6. Connexion au chargeur d'alimentation.
- 7. Connexion du câble périmétrique.

11. Mise en route et arrêt de la tondeuse robot

A. MISE EN MARCHE SIMPLE DE LA TONDEUSE ROBOT

- ① Mettre l'appareil sous tension à l'aide de la clé.
- ② Déverrouiller le bouton d'URGENCE (de la tondeuse robot.
- ③ Insérer le mot de passe par défaut de la tondeuse robot : 0000
- ④ Sélectionner le mode AUTOMATIQUE 🔼 . La tondeuse robot initie son cycle de tonte.



La tondeuse robot e.zigreen® communique par système radio avec sa station de charge. Ce paramétrage est pré-établi en usine, et ne nécessite donc pas d'être effectué.

Cependant, si la base de rechargement bipe, la synchronisation a été perdue. L'utilisateur doit alors resynchroniser la station à sa tondeuse robot :



Prendre note de **l'ADRESS** à 2 chiffres indiquée sur l'étiquette placée sur la base de rechargement.

Sur l'étiquette ci-contre le code ADRESS est : 32.


B. ARRÊT DE LA TONDEUSE ROBOT


- ① Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande.
- ② L'appareil peut également être éteint depuis le bouton d'URGENCE.
- Mettre l'appareil hors tension à l'aide de la clé.

12. Programmation de la tondeuse robot

A. MISE À L'HEURE DE LA TONDEUSE ROBOT

Sélectionner le mode HEURE 📳 et valider en appuyant sur 🔘



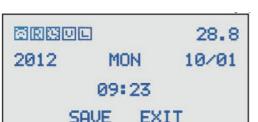

Réglage de l'ANNÉE : Appuyer sur 🔼 ou 🔽 puis choisissez ANNÉE et valider avec 🔘

10/01







Faire défiler les dates avec les boutons (\triangle) ou \bigcirc Puis confirmer l'ANNÉE avec \bigcirc







- Suivez la même procédure pour paramétrer SEMAINE, MOIS/DATE, HEURE/MINUTE.
- Finaliser en sélectionnant ENREGISTRER et confirmer avec



B. PROGRAMMATION DE LA TONDEUSE ROBOT

La tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC peut être programmée pour effectuer des cycles de tonte à différents jours de la semaine.

À partir du moment où vous souhaiteriez activer l'option de départ à un jour et une heure dans la semaine, il sera nécessaire de finaliser la procédure de programmation suivante :

Sélectionner le mode HEURE | et valider en appuyant sur



Puis sélectionner le mode HEURE PROGR et appuyer sur



Maintenant sélectionner le JOUR (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM) et valider avec



ARCUL 28.8 MON WED FRI SUN EXIT 10/01 MON 09:23



Réglage de l'HEURE DE DÉBUT : Appuyer sur 🔼



ou Puis choisissez HEURE DEBUT et

valider avec



Sélectionner l'HEURE et MINUTE de départ à l'aide des boutons (🛆) et 💟 puis valider





le réglage en appuyant sur 🔘



La durée de tonte augmentera de 10 min à chaque appui sur les touches HAUT et BAS.

Finaliser en sélectionnant ENREGISTRER et confirmer avec





La tondeuse robot e.zigreen® partira de sa base uniquement si ses batteries sont pleines. Dans le cas contraire, elle effectuera son cycle de tonte lors du prochain jour programmé.

C. ANNULATION DE LA PROGRAMMATION DE LA TONDEUSE ROBOT

Pour annuler / réinitialiser la programmation de votre tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC, appuyer sur SUPPR.

13. Paramétrage des autres fonctions

A. CRÉER UN MOT DE PASSE

Il est possible de créer un mot de passe afin de sécuriser l'accès à la tondeuse robot. Une fois l'appareil mis sous tension, la validation du mot de passe sera nécessaire pour accéder au tableau de bord de la tondeuse.

Pour activer ou désactiver la fonction MOT DE PASSE :

- ① Sélectionner le mode OPTION 🔀 et valider en appuyant sur 🔘
- ② Entrer 0000 pour ANCIEN PASSWORD.
- ③ Naviguer avec les boutons 🛆 ou 🔽 et définir votre NOUVEAU PASS à 4 chiffres.

Confirmer votre choix en appuyant sur ENREG avec le bouton

Pour désactiver cette fonction, sélectionner le bouton SUPPR et valider avec

B. CHOIX DE LA LANGUE

Le tableau de bord de la tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC peut être affiché en plusieurs langues : Anglais, Français, Allemand, Danois, Suédois, Espagnol, Italien.

Pour choisir la langue de votre choix :

- ① Sélectionner le mode OPTION 🔀 et valider en appuyant sur 🔘
- ② Choisir LANGUAGE et confirmer votre choix en validant avec

C. FONCTION CAPTEURS DE PLUIE

La tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC est équipée de détecteurs de pluie. Lorsque la fonction est activée, celle-ci rentrera sur sa base de chargement en cas pluie. Dans le cas contraire, elle continuera son cycle de tonte normalement.

Pour activer ou désactiver la fonction CAPTEURS DE PLUIE :

- ① Sélectionner le mode OPTION 🔀 et valider en appuyant sur 🔘
- ② Choisir PLUIE et confirmer votre choix ON ou OFF en validant avec

(Conseils

Comme toute tondeuse de jardin, il est recommandé de faire fonctionner votre appareil par temps sec afin d'optimiser la coupe de votre gazon.

D. FONCTION LINE

La fonction LINE oblige la tondeuse robot à effectuer un tour complet du tracé du câble périmétrique avant de commencer à tondre. Elle effectuera ainsi un repérage du terrain et vous permet également de vous assurer que la pose du câble périmétrique à bien été bouclée.

Lorsque désactivée, la tondeuse robot initiera son cycle de tonte dès sa mise en marche.



La fonction LINE ne peut être lancée que manuellement. Positionner la tondeuse robot à environ 50 cm derrière sa base, et dos à la station. Mettre votre tondeuse robot en marche. L'appareil activera son cycle de tonte après avoir parcouru environ 1,50 mètre le long du câble périmétrique.

Pour activer ou désactiver la fonction LINE :

Sélectionner le mode OPTION 💢 et valider en appuyant sur 🔘





E. RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres de votre tondeuse robot . Cette manipulation effacera l'ensemble des paramètres que vous aurez réglés préalablement. Pour ce faire, suivre la procédure suivante :

- Sélectionner le mode OPTION | et valider en appuyant sur
- Choisir INITIALISER et confirmer votre choix OUI ou NON en validant avec



14. Entretien de votre tondeuse robot

A. MESURE DE PROTECTION



Pour l'entretien de votre tondeuse robot, nous vous recommandons de porter des gants. Assurez vous également que votre tondeuse robot soit hors tension avant d'effectuer son entretien.

B. FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

Fréquence	Matériel	Type d'opération
Chaque Semaine	Lame	Nettoyer et vérifier la fixation de la lame. Limez-la ou remplacez-la au besoin.
Chaque Mois	Tondeuse Robot	Nettoyer soigneusement la tondeuse à l'aide d'une éponge légèrement humide et un grattoir si nécessaire.





Attention Ne jamais nettoyer votre tondeuse à grande eau. Ne jamais utiliser de jet haute pression pour le nettoyage. Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir une meilleure durée de vie de votre produit.

C. NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Veuillez suivre ces précautions afin d'effectuer le nettoyage de votre tondeuse robot dans des conditions optimales de sécurité.

- Mettre votre tondeuse robot hors tension.
- Porter des gants de protections adaptés.
- Nettoyer toutes les surfaces extérieures à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède.
- Ne pas utiliser de solvants ou de benzène pour ne pas endommager les surfaces vernies et les composants en plastiques.
- Ne pas nettoyer les parties intérieures et ne pas utiliser de jet d'eau haute pression afin de ne pas endommager les composants électroniques.
- Vérifier la partie inférieure du robot (roues et lames), et retirer les dépôts ou résidus pouvant gêner le bon fonctionnement de la tondeuse robot.
- Pour éliminer les résidus et dépôts sur la lame, utiliser une brosse adéquate.
- Nettoyer les résidus de la station de charge.
- Toutes les vis et boulons doivent rester bien serrés afin que l'appareil fonctionne correctement.
- Veiller à ce que les batteries soient remplacées par des batteries du constructeur. Une mauvaise batterie peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou encore une fuite de liquide corrosif. Dans le cas d'une fuite d'électrolyte, rincer à l'eau ou avec un agent neutralisant. En cas de contact

avec les yeux, contacter votre médecin immédiatement.

• L'entretien de votre appareil doit être conforme aux instructions du fabricant. Les tondeuses robots e.zigreen® contiennent des composants électriques et chimiques. Merci de respecter l'environnement en suivant les consignes de tri sélectif ou en nous contactant pour plus d'informations sur ce point.

D. REMPLACEMENT DE LA LAME



- ① Mettre la tondeuse robot hors tension.
- ② Mettre des gants de protections adaptés.
- 3 Dévisser la lame à l'aide de la clé fournie.
- ④ Remplacer l'ancienne lame par la nouvelle puis revissez-la.

E. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie à une durée de vie de 1 à 3 ans en fonction de la fréquence d'utilisation de la tondeuse robot. La batterie dispose d'une garantie constructeur de 6 mois.

Le changement de la batterie doit être opéré exclusivement par notre service technique. Vous pourrez acquérir une nouvelle batterie pour votre tondeuse robot e.zigreen® depuis notre site Internet officiel : www.e-zicom.com

Vous trouverez des compléments d'information sur les produits concernés sur notre site Internet.

F. STOCKAGE EN HIVER

Il est recommandé d'effectuer une charge complète de la batterie avant son hivernage.

Emballer la tondeuse robot ainsi que toutes les pièces de rechange dans leur emballage d'origine. Placer le carton au sol dans un endroit sec et à une température supérieure à -20°C.

Lors de son prochain usage, effectuer à nouveau une charge complète avant sa première mise en marche.

15. Messages d'erreur et dépannage

La tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC peut afficher des messages d'erreur visibles depuis son tableau de bord. Ci-dessous la description du problème rencontré ainsi que les solutions proposées pour les résoudre.

VUE DE L'ÉCRAN	SITUATION	RAISONS POSSIBLES	SOLUTIONS
PLARM 28.8 ALARM Virtual wire was cut off 10/01 MON 09:23	La mise en marche de la tondeuse robot en mode AUTOMATIQUE ne fonctionne pas. Et la station de charge émet un Bip.	 Problème d'émission de signal du câble périmétrique. Le câble périmétrique est coupé ou mal branché. 	 Assurez vous que le câble périmétrique est correctement relié à la station de charge. La LED se trouvant sur la base doit être transparente. Vérifier que le câble périmétrique n'est pas sectionné et que les raccordements sont bons.
Chareine station is out of power 10/01 MON 09:23	La mise en marche de la tondeuse robot en mode AUTOMATIQUE ne fonctionne pas.	 La station de n'est pas sous tension. Problème d'émission de signal du câble périmétrique. 	1. Vérifier l'état de la connexion entre la station de charge et son alimentation.
ALARM 28.8 Handle touched 10/01 MON 09:23	La tondeuse robot s'arrête pendant son cycle et émet un Bip.	1. La poignée a été touchée pendant le cycle de tonte. Il peut arriver que ce soir à cause de l'herbe lorsque celle-ci est trop haute.	 Vérifier l'état de la poignée et la nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Désactiver cette fonction si nécessaire.
ALARM 28.8 ALARM Lift sensor or pressure sensor activated 10/01 MON 09:23	La tondeuse robot s'arrête pendant son cycle et émet un Bip.	1. Les capteurs de vide de la tondeuse robot se sont activés. L'appareil a été soulevé.	 Remettre la tondeuse robot au sol et la redémarrer. Vérifier que les capteurs de vide ne se soient pas déclenchés par un objet ou obstacle se trouvant dans l'espace de tonte.
ALARM ALARM Current of right running motor is too large, check it 10/01 MON 09:23 ALARM Current of left running motor is too large, check it 10/01 MON 09:23	La tondeuse robot s'arrête pendant son cycle et émet un Bip.	 La roue gauche ou la roue droite de la tondeuse robot ont reçu un choc important. La tondeuse robot est coincée. 	 Vérifier l'état des roues de l'appareil. Repositionner la tondeuse robot sur une surface plate et la redémarrer. Combler le trou ou l'obstacle par lequel la tondeuse robot s'est retrouvé coincée.

ALARM ALARM Current of cutti ne motor is too laree, check it 10/01 MON 09:23	La tondeuse robot s'arrête pendant son cycle et émet un Bip.	 La taille de coupe est trop basse. La lame a heurté un objet ou obstacle. La tondeuse robot est coincée. 	 Ajuster la hauteur de coupe de manière à éviter le bourrage de la lame. Vérifier l'état de la tondeuse robot et qu'aucun obstacle ne vienne gêner la rotation de la lame. Combler le trou ou l'obstacle par lequel la tondeuse robot s'est
ROBOT is over tilted 10/01 MON 09:23	La tondeuse robot s'arrête pendant son cycle et émet un Bip.	 Le bumper a été heurté de manière trop intempestive. L'inclinaison de la pente est supérieure à 30°. 	retrouvé coincée. 1. Éteindre puis rallumer la tondeuse robot sur un terrain plat.
	La télécommande ne fonctionne pas.	 Les piles sont à plat. La télécommande n'est pas synchronisée avec la tondeuse robot. 	 Changer les piles de la télécommande. Effectuer une synchronisation. Se reporter à la section concernée dans le manuel utilisateur.
	La tondeuse robot ne se recharge pas.	1. Les batteries sont en fin de vie.	 Contacter notre service technique pour un diagnostique et changement de vos batteries. Vérifier que la station de charge est bien connectée.
	La tondeuse robot ne parvient pas à se docker à la station de charge.	1. L'endroit où est positionné la station de charge n'est pas plat.	1. Disposer la station de charge sur une surface plate et vérifier que la distance du câble périmétrique avant et après la base est de 2,5 mètres minimum.
	La tondeuse robot est particulièrement bruyante.	 La lame de la tondeuse robot est endommagée. Problème technique sur l'appareil. L'herbe est trop haute et provoque des bourrages. 	 Nettoyer ou remplacer la lame de l'appareil. Contacter notre service technique pour une demande d'assistance. Relever la hauteur de coupe de la tondeuse robot.

16. Garanties et certificats









La tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC est garantie pour une période de **2 ans** suivant son achat, hors consommables. Les conditions de prise en charge sont disponibles sur www.e-zicom.com.

Pour en savoir plus sur:

- . La garantie de mon robot aspirateur et le retour SAV Contactez-nous directement sur notre site Internet officiel: http://www.e-zicom.com
- . Le fonctionnement de votre tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet.
- . Découvrir les accessoires pour votre tondeuse robot e.zigreen® CLASSIC L'ensemble des accessoires e.zigreen® sont disponibles sur: http://www.e-zicom.com

e.zicam